

SEALIGHT™

Scan the QR code for
customer servicesupport



FOR HELP WITH ANY ISSUE, PLEASE CONTACT US VIA:



(+1) 626 699 3998



support@sealight-led.com
(US&CA&Europe)

support_JP@sealight-led.com
(Japan)

www.sealight-led.com

USER MANUAL

LIGHT BULBS

CONTENT

EN	01 - 06
JP	07 - 12
FR	13 - 18
DE	19 - 24
ES	25 - 30
IT	31 - 36

Scan the QR code for
customer servicesupport



FOR HELP WITH ANY ISSUE, PLEASE CONTACT US VIA:



(+1) 626 699 3998



support@sealight-led.com
(US&CA&Europe)

support_JP@sealight-led.com
(Japan)

www.sealight-led.com

PACKAGE CONTENTS

PACK OF 2

- Light Bulb ×2
- User Manual×1
- Installation Kit×1

PACK OF 4

- Light Bulb ×4
- User Manual×1
- Installation Kit×1

SPECIFICATION

Operating Voltage	DC (11-18V)
IP Rating	IP67
Color Temperature	6000-6500K
Operating Temperature	-40°C-85°C

READ BEFORE INSTALL

- 1.Please check if there are any damage or missing parts after receiving. Contact us if issues arise.
- 2.For your safety, wait 2 hours post-engine shutdown before replacing bulbs (original bulbs retain extreme heat).
- 3.Please avoid touching LED chips during installation .
- 4.If light bulbs don't light up, please reverse power line connection and retry.
- 5.Compatible with 12V vehicle batteries only. Higher voltage may cause damage.

HOW TO INSTALL

For Models: **H11 / 9005 / 9006 / 9012 / H13 (9008)**



How To Install H11 light bulbs



FIG.1

Remove the dust cover and the stock bulb

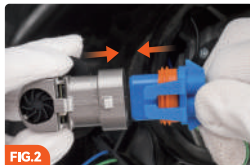


FIG.2

Connect the power line



FIG.3

Line-up the tabs with the slots of the assembly

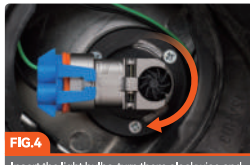


FIG.4

Insert the light bulbs, turn them clockwise and clamp tightly

***Note: Image is for demonstrate steps only, the actual product serves as the standard.**

For Models: 9004 / 9007

YouTube | How To Install 9004/9007 light bulbs



FIG.1

Remove the dust cover and the stock bulb



FIG.2

Assemble the light bulbs with the bulb retainer



FIG.3

Then insert them into the assembly



FIG.4

Connect the power line

*Note: Image is for demonstrate steps only, the actual product serves as the standard.

For Models: H1 / H4 / H7

YouTube | How To Install H1/H4/H7 light bulbs



FIG.1

Remove the original car plug, open the spring clip, take out the original light bulb



FIG.2

Insert the light bulbs into the assembly, aligning the tabs of the ring with the slot of the assembly



FIG.3

Secure it in place with the spring clip



FIG.4

Connect the light bulbs plug to the original vehicle socket

*Note: Image is for demonstrate steps only, the actual product serves as the standard.

WARM TIPS FOR OPTIMAL BEAM PATTERN

*Image is for demonstrate steps only, the actual product serves as the standard.



3 & 9 O'clock Positioning

For the best beam, align LED chips to 3 & 9 o'clock when installing (ideal for most vehicles).



Adjusting Beam Pattern

If the beam pattern needs fine-tuning, follow our photo guide will help you adjust it effortlessly.

FAQ

1.Q: The purchased light bulbs do not match my original model. Can I exchange them?

A: The main reasons:

- (1) Fitment info shows in the listing is not 100% accurate.
 - (2) Your vehicle assembly may contain non-original components.
- Verify the model number of your original bulb. If a discrepancy exists, please contact our customer service team for exchange assistance.

2.Q: The bulbs are too large to fit my vehicle. How do I find the correct size?

A: The bulbs may differ slightly from original bulbs. The larger base enhances heat dissipation for improved longevity. If installation is challenging, please contact our support team for precise model compatibility verification.

3.Q: Experiencing any of these issues?

- (1) Instrument panel errors
- (2) Continuous light bulbs flashing
- (3) Inability to switch high/low beams
- (4) Reversed beam functions
- (5) light bulbs power failure

A: These issues typically relate to signal decoding. If your vehicle's computer cannot detect the correct signal, contact our team to obtain a compatible decoder for resolution.

4.Q: Why do my daytime running lights (DRL) keep flashing?

A: In certain vehicles (especially Japanese models), the 9005 bulb's DRL and high beam functions rely on distinct power outputs. Light bulbs may not fully replicate this design, which can affect DRL operation. For a customized solution to restore DRL functionality, please contact us with your vehicle details.

5.Q: Are your high/low beams reversed after installing LEDs?

A: Please remove the light bulbs, rotate it 180°, and reinstall. If the issue continues, our technical team will gladly assist you in resolving it.

製品紹介

2個パック

- 電球 ×2
- 取扱説明書 ×1
- 取付キット ×1

4個パック

- 電球 ×4
- 取扱説明書 ×1
- 取付キット ×1

製品性能仕様

動作電圧	DC (11-18V)
IP保護等級	IP67
色温度	6000-6500K
動作温度範囲	-40°C-85°C

取付前必ずお読みください

1. 受領後、損傷・部品欠品がないかを確認してください。不具合の場合は当社までご連絡ください。
2. 安全のため、エンジン停止後2時間経過してからランプ交換を行ってください。
(点灯中や点灯直後バルブが高温状態続けますので)
3. 取付作業中にLEDチップを直接触れないでください。
4. 点灯しない場合は、LEDライトを反転して電源に再接続ください。
5. 本製品は12V車両専用です、それ以外の車両は故障の原因となることがあります。

取付手順

対応モデル : H11 / 9005 / 9006 / 9012 / H13 (9008)



How To Install H11 light bulbs



図1

ダストカバーと純正バルブを外す

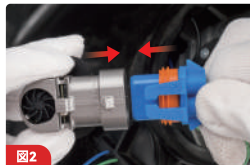


図2

コネクターを接続する



図3

LEDライトをユニットのタブとスロットに
合わせて差し込む

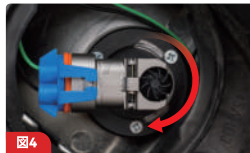


図4

差し込む後、時計回りに回転させて固定する

※注: 画像は手順説明用です。実際の製品仕様が優先されます

対応モデル：9004 / 9007

YouTube | How To Install 9004/9007 light bulbs



図1

ダストカバーと純正バルブを外す



図2

止め金でLEDライトを固定して差し込む



図3

ゴムカバーを取り付ける



図4

コネクターを接続する

※注：画像は手順説明用です。実際の製品仕様が優先されます

対応モデル：H1 / H4 / H7

YouTube | How To Install H1/H4/H7 light bulbs



図1

止め金を外し、純正バルブを取り出す。



図2

LEDライトをユニットのタブとスロットに合わせて差し込む



図3

止め金でLEDライトをしっかり固定する




図4

コネクターを接続する

※注：画像は手順説明用です。実際の製品仕様が優先されます

最適ビームパターン設定ガイド

※注：画像は手順説明用です。実際の製品仕様が優先されます

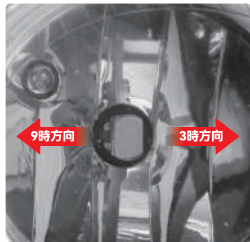

3時&9時位置調整

完璧な配光のため、LEDチップを3時と9時の方向に調整してください。
(多くの車種に最適)



※9005/9006規格専用

ビーム微調整方法

照射パターン調整が必要な場合、付属のビジュアルガイドに従って簡単調整可能

よくある質問

1.Q: 購入品が車両型式に適合せず、取り付けませんか？

A: 主な原因:

- (1) 車両適合リストは100%正しくではありません。
- (2) 非純正部品使用の可能性。

純正バルブの型番を確認直した後、当社までご連絡ください。

2.Q: LEDライトが大きすぎて取り付けませんか？

A: 一部のLEDライトと純正バルブが若干異なる場合がございます。放熱性能向上により長寿命を実現のため、LEDライトは少し大きく設計されました。取り付けが難しい場合、弊社までご連絡ください。

3.Q: 下の不具合現象発生、どうすればいいですか？

- (1) メーターパネルがエラー発生;
- (2) LEDライトがちらつき;
- (3) ハイ/ロービーム切替不可;
- (4) 光束パターン反転;
- (5) 点灯不良;

A: 上記現象はデコードに関する問題です。主にオンボードコンピューターが正しい信号を検出できないという原因です。デコーダーが必要な場合、弊社までご連絡ください。

4.Q: DRLがちらつき、どうすればいいですか？

A: 一部車種 (特に日本車) では9005/バルブのDRL・ハイビーム機能が別電源系統で作動します。当社のLEDライトが完全にこれを再現できない場合、DRL機能に影響が生じます。車両詳細情報を添えて弊社までご連絡ください。

5.Q: ハイ/ロービームが逆して、どうすればいいですか？

A: LEDライトを180度回転して再取付。解決できない場合、弊社までご連絡ください。

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pack de 2

- Ampoule ×2
- Notice utilisateur ×1
- Kit d'installation ×1

Pack de 4

- Ampoule ×4
- Notice utilisateur ×1
- Kit d'installation ×1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de service DC (11-18V)

Degré de protection IP IP67

Température de couleur 6000-6500K

Température de fonctionnement -40°C-85°C

À LIRE AVANT L'INSTALLATION

1. Vérifiez tout dommage ou pièce manquante après réception. Contactez-nous en cas de problème
2. Pour votre sécurité, attendez 2 heures après l'arrêt du moteur avant le remplacement (les ampoules d'origine conservent une chaleur extrême).
3. Évitez tout contact avec les puces LED pendant l'installation.
4. Si les ampoules ne s'allument pas, inversez les branchements électriques et réessayez.
5. Compatible uniquement avec batteries véhicules 12V. Un voltage supérieur peut causer des dommages.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Modèles Compatibles : H11 / 9005 / 9006 / 9012 / H13 (9008)

YouTube | How To Install H11 light bulbs



Fig.1

Retirer le couvercle anti-poussière et l'ampoule d'origine

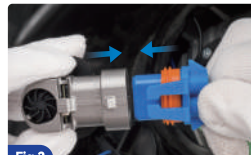


Fig.2

Connecter le câble d'alimentation



Fig.3

Insérer l'ensemble dans le logement



Fig.4

Connecter le câble d'alimentation

*Remarque : L'image sert uniquement à illustrer les étapes, le produit réel fait référence

Modèles Compatibles : 9004 / 9007

YouTube | How To Install 9004/9007 light bulbs



Fig.1

Retirer le couvercle anti-poussière et l'ampoule d'origine



Fig.2

Assembler les ampoules avec le dispositif de fixation



Fig.3

Insérer l'ensemble dans le logement

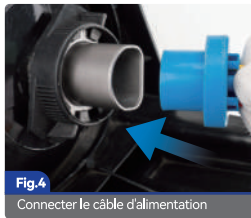


Fig.4

Connecter le câble d'alimentation

*Remarque : L'image sert uniquement à illustrer les étapes, le produit réel fait référence

Modèles Compatibles : H1 / H4 / H7

YouTube | How To Install H1/H4/H7 light bulbs



Fig.1

Débrancher le connecteur d'origine, ouvrir le clip à ressort et retirer l'ampoule



Fig.2

Insérer l'ampoule dans l'ensemble en alignant les ergots de la bague sur la rainure de l'ensemble



Fig.3

Fixer avec le clip à ressort




Fig.4

Connecter la fiche de l'ampoule à la prise d'origine du véhicule

*Remarque : L'image sert uniquement à illustrer les étapes, le produit réel fait référence

CONFIGURATION OPTIMALE DU FAISCEAU

*Remarque : L'image sert uniquement à illustrer les étapes, le produit réel fait référence

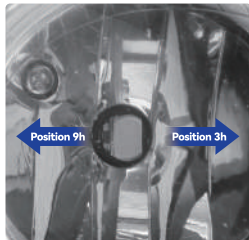

Alignement 3h & 9h

Positionner les puces LED à 3h et 9h (configuration idéale pour la majorité des véhicules)

*Uniquement pour modèles 9005 & 9006



Réglage du faisceau

Utiliser notre guide photographique pour régler le motif d'éclairage

FAQ

1.Q: Incompatibilité avec mon modèle

A: Causes principales :

(1) Les informations de compatibilité indiquées dans l'annonce ne sont pas exhaustives.

(2) Présence possible de composants non-originaux.

Vérifiez le numéro OEM de votre ampoule avant de contacter notre SAV.

2.Q: Dimensions incompatibles:

A: Les ampoules peuvent différer légèrement des originales. Le culot élargi améliore la dissipation thermique pour une longévité accrue. En cas de difficulté d'installation, contactez notre support technique pour vérification précise de compatibilité modèle.

3.Q: Problèmes courants :

- (1) Erreurs tableau de bord.
- (2) Clignotement continu.
- (3) Commute impossible.
- (4) Fonctions inversées.
- (5) Alimentation défectueuse.

A: Nécessitent un décodeur CANBUS approprié. Nous fournissons des solutions spécifiques à votre ECU.

4.Q: Clignotement DRL anormal:

A: Sur certains véhicules (notamment japonais), les fonctions DRL et feux de route des ampoules 9005 utilisent des sorties de puissance distinctes. Nos ampoules ne peuvent reproduire intégralement cette conception, ce qui peut affecter le DRL. Pour une solution sur mesure rétablissant le DRL, fournissez-nous les détails de votre véhicule.

5.Q: Codes feux inversés:

A: Rotation 180° de l'ampoule. Persistance ? Procédure de recalibrage ECU disponible.

ENTHALTENE KOMponentEN

2er-Set

- Glühlampe ×2
- Bedienungsanleitung ×1
- Einbausatz ×1

4er-Set

- Glühlampe ×4
- Bedienungsanleitung ×1
- Einbausatz ×1

PRODUKTKENNWerte

Betriebsspannung	DC (11–18V)
IP-Schutzart	IP67
Farbtemperatur	6000–6500K
Betriebstemperatur	–40°C–85°C

VOR DER INSTALLATION LESEN

1. Überprüfen Sie nach Erhalt auf Beschädigungen oder fehlende Teile. Kontaktieren Sie uns bei Problemen.
2. Aus Sicherheitsgründen 2 Stunden nach Motorabschaltung warten (Originallampen bleiben extrem heiß).
3. Berühren Sie die LED-Chips während der Installation nicht.
4. Wenn Lampen nicht leuchten, kehren Sie die Polarität der Stromkabel um und testen erneut.
5. Nur für 12-V-Fahrzeugbatterien geeignet. Höhere Spannung verursacht Schäden.

EINBAUANLEITUNG

Passend für Typen : H11 / 9005 / 9006 / 9012 / H13 (9008)



How To Install H11 light bulbs



Abb.1

Staubschutzdeckel und Originallampe entfernen



Abb.2

Stromkabel anschließen



Abb.3

Insérer l'ensemble dans le logement

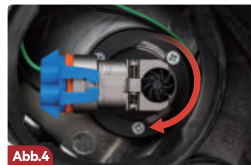


Abb.4

Connecter le câble d'alimentation

*Hinweis: Abbildung dient nur der Schrittveranschaulichung, maßgeblich ist das Originalprodukt.

Passend für Typen : 9004 / 9007

YouTube | How To Install 9004/9007 light bulbs



Abb.1

Staubschutzdeckel und Originallampe entfernen



Abb.2

Glühlampen mit Lampenhalterung montieren



Abb.3

In die Aufnahme einsetzen



Abb.4

Stromkabel anschließen

*Hinweis: Abbildung dient nur der Schrittveranschaulichung, maßgeblich ist das Originalprodukt.

Passend für Typen : H1 / H4 / H7

YouTube | How To Install H1/H4/H7 light bulbs



Abb. 1

Originalstecker lösen, Federklammer öffnen und Originallampe entnehmen



Abb.2

Glühlampe in die Baugruppe einsetzen, dabei die Nasen des Rings mit dem Schlitz der Baugruppe ausrichten



Abb.3

Mit Federklammer sichern




Abb.4

Lampenstecker mit der originalen Fahrzeugsteckdose verbinden

*Hinweis: Abbildung dient nur der Schrittveranschaulichung, maßgeblich ist das Originalprodukt.

OPTIMALE AUSLEUCHTUNG

*Hinweis: Abbildung dient nur der Schrittveranschaulichung, maßgeblich ist das Originalprodukt.

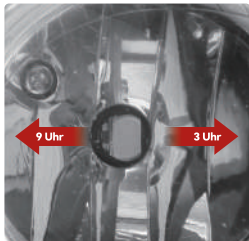

3-9-Uhr-Positionierung

LED-Chips auf 3 und 9 Uhr ausrichten
(Optimal für 90% Fahrzeuge)



Lichtverteilungsanpassung

Bei Bedarf mittels bebildertem
Einstellguide justierbar

*Nur für 9005/9006 Typen

FAQ

1.Q: Passform nicht korrekt:

A: Mögliche Ursachen:

- (1) Die in der Anzeige angegebenen Fahrzeugkompatibilitäten sind nicht 100% akkurat
- (2) Nachrüstteile im Scheinwerfer.

Originaltypnummer prüfen und Kundendienst kontaktieren.

2.Q: Einbauprobleme durch Größe:

A: Leuchten können leicht von Originalbirnen abweichen. Der vergrößerte Sockel verbessert die Wärmeableitung für längere Lebensdauer. Bei Montageschwierigkeiten kontaktieren Sie bitte unseren Support zur genauen Modellkompatibilitätsprüfung.

3.Q: Typische Fehlerbilder:

- (1) Kombiinstrument-Fehlercode.
- (2) Dauerblinker.
- (3) Lichtfunktionsstörung.
- (4) Lichtverteilungsinversion.
- (5) Stromausfall.

A: CANBUS-Decoder erforderlich. Fahrzeugspezifische Lösung vorhanden.

4.Q: DRL-Flimmern:

A: Bei bestimmten Fahrzeugen (insbesondere japanischen) nutzt die 9005-Birne separate Stromkreise für Tagfahrlicht (DRL) und Fernlicht. Unsere Birnen können dieses Design nicht vollständig replizieren, was die DRL-Funktion beeinträchtigen kann. Zur individuellen DRL-Wiederherstellung teilen Sie uns bitte Fahrzeugdaten mit.

5.Q: Abblendlicht/Fernlicht vertauscht:

A: 180°-Drehung + ECU-Reset. Bei Problemen Decoder-Update durchführen.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Juego de 2

- Bombilla ×2
- Manual de usuario ×1
- Kit de montaje ×1

Juego de 4

- Bombilla ×4
- Manual de usuario ×1
- Kit de montaje ×1

ESPECIFICACIONES

Voltaje de trabajo	DC (11-18V)
Grado de protección IP	IP67
Temperatura de color	6000-6500K
Temperatura de funcionamiento	-40°C-85°C

LEER ANTES DE INSTALAR

- 1.Verifique daños o piezas faltantes al recibir. Contáctenos si hay problemas.
2. Por seguridad, espere 2 horas tras apagar el motor antes de reemplazar (las bombillas originales mantienen calor extremo).
3. Evite tocar los chips LED durante la instalación.
- 4.Si no encienden, invierta la polaridad del cableado eléctrico y reintente.
5. Exclusivo para baterías vehiculares de 12V. Voltaje superior causa daños.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

ES

Modelos Compatibles : H11 / 9005 / 9006 / 9012 / H13 (9008)

YouTube | How To Install H11 light bulbs

Q



*Nota: La imagen es solo para demostrar pasos, el producto real es el estándar.

Modelos Compatibles : 9004 / 9007

[YouTube](#) | [How To Install 9004/9007 light bulbs](#) [Q](#)



Fig.1
Retirar tapa antipolvo y bombilla original



Fig.2
Ensamblar las bombillas con el soporte retenedor



Fig.3
Insertar en el alojamiento



Fig.4
Conectar cable de alimentación

*Nota: La imagen es solo para demostrar pasos, el producto real es el estándar.

Modelos Compatibles : H1 / H4 / H7

[YouTube](#) | [How To Install H1/H4/H7 light bulbs](#) [Q](#)



Fig.1
Retirar conector original, abrir clip de resorte y extraer bombilla



Fig.2
Inserte la bombilla en el conjunto alineando las pestañas del anillo con la ranura del conjunto



Fig.3
Fijar con clip de resorte

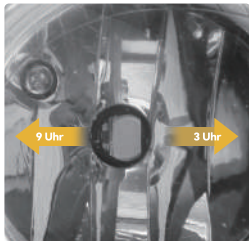


Fig.4
Conecte el enchufe de la bombilla al zócalo original del vehículo

*Nota: La imagen es solo para demostrar pasos, el producto real es el estándar.

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA DEL HAZ

*Nota: La imagen es solo para demostrar pasos, el producto real es el estándar.



Posición 3h y 9h

Alinear chips LED a las 3 y 9 en reloj
(óptimo para mayoría de vehículos)



Ajuste del haz luminoso

Guía fotográfica incluida para calibración
precisa

PREGUNTAS FRECUENTES

Q: Incompatibilidad con mi modelo:

A: Causas principales:

- (1) La información de compatibilidad mostrada en el listado no es 100% exacta
- (2) Componentes no originales instalados.

Verifique número OEM y contacte servicio técnico.

2.Q: Tamaño incompatible:

A: Las lámparas pueden diferir levemente de las originales. La base ampliada mejora la disipación térmica para mayor durabilidad. Si tiene dificultades de instalación, contacte a nuestro soporte técnico para verificación precisa de compatibilidad.

3.Q: Fallos comunes:

- (1) Errores cuadro.
- (2) Parpadeo constante.
- (3) Imposible cambiar luces.
- (4) Funciones invertidas.
- (5) Fallo alimentación.

A: Requiere decodificador CAN específico. Soluciones por marca/modelo.

4.Q: DRL parpadeante:

A: En ciertos vehículos (especialmente japoneses), las funciones DRL y luces altas de la bombilla 9005 dependen de salidas de potencia independientes. Nuestras bombillas no replican completamente este diseño, lo que puede afectar el DRL. Para solución personalizada que restaure el DRL, proporcione los detalles de su vehículo.

5.Q: Luces invertidas:

A: Gire 180° + reset ECU. Persiste? Actualice firmware decodificador.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit da 2

- Lampadina ×2
- Manuale d'uso ×1
- Set installazione ×1

Kit da 4

- Lampadina ×4
- Manuale d'uso ×1
- Set installazione ×1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tensione di esercizio DC (11-18V)

Grado di protezione IP IP67

Temperatura di colore 6000-6500K

Temperatura di funzionamento -40°C-85°C

LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

1. Controllare eventuali danni o parti mancanti dopo la ricezione. Contattarci in caso di problemi.
2. Per sicurezza, attendere 2 ore dallo spegnimento del motore prima della sostituzione (le lampade originali restano estremamente calde).
3. Evitare di toccare i chip LED durante l'installazione.
4. Se le lampadine non si accendono, invertire la polarità dei cavi elettrici e riprovare.
5. Compatibile solo con batterie veicolari 12V. Tensioni superiori causano danni.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Modelli Compatibili : H11 / 9005 / 9006 / 9012 / H13 (9008)

YouTube | How To Install H11 light bulbs



Fig.1

Rimuovere copri-polvere e lampadina originale

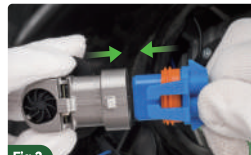


Fig.2

Collegare il cavo di alimentazione



Fig.3

Allineare le linguette con gli slot dell'alloggiamento

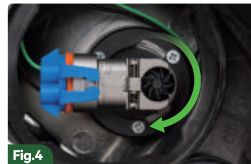


Fig.4

Inserire le lampade, ruotare in senso orario e bloccare

*Nota: L'immagine è solo a scopo dimostrativo, fa fede il prodotto effettivo.

Modelli Compatibili : 9004 / 9007

YouTube | How To Install 9004/9007 light bulbs



Fig.1

Rimuovere copri-polvere e lampadina originale



Fig.2

Montare le lampadine con il fermaglio di fissaggio



Fig.3

Inserire nella alloggiamento



Fig.4

Collegare il cavo di alimentazione

*Nota: L'immagine è solo a scopo dimostrativo, fa fede il prodotto effettivo.

Modelli Compatibili : H1 / H4 / H7

YouTube | How To Install H1/H4/H7 light bulbs



Fig.1

Rimuovere connettore originale, aprire clip a molla ed estrarre lampadina



Fig.2

Inserire la lampadina nell'asseme allineando le linguette dell'anello con lo scasso dell'asseme



Fig.3

Fissare con clip a molla




Fig.4

Collegare la spina della lampadina alla presa originale del veicolo

*Nota: L'immagine è solo a scopo dimostrativo, fa fede il prodotto effettivo.

OTTIMIZZAZIONE FASCIO LUMINOSO

*Nota: L'immagine è solo a scopo dimostrativo, fa fede il prodotto effettivo.

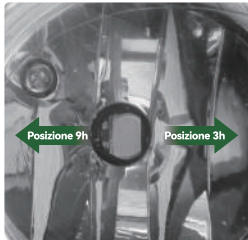

Posizionamento 3h-9h

Allineare chip LED alle posizioni 3 e 9 (ideale per la maggioranza dei veicoli)



*Solo per modelli 9005 & 9006

Regolazione fascio

Utilizzare la guida fotografica per calibrazione precisa

FAQ

Q: Incompatibilità con il mio modello:

A: Principali cause:

- (1) Le informazioni di compatibilità nell'annuncio non sono 100% accurate.
- (2) Componenti non originali presenti.

Verificare codice OEM originale e contattare assistenza.

2.Q: Dimensioni non idonee:

A: Le lampade possono differire leggermente dalle originali. La base più grande migliora la dissipazione termica per una maggiore durata. In caso di difficoltà d'installazione, contattare il supporto tecnico per verifica precisa della compatibilità del modello.

3.Q: Problemi riscontrati:

- (1) Errori quadro.
- (2) Lampeggio continuo.
- (3) Mancato switching.
- (4) Funzioni invertite.
- (5) Interruzione alimentazione.

A: Necessario decoder CANBUS compatibile. Soluzioni specifiche per ECU.

4.Q: DRL lampeggiante:

A: Su alcuni veicoli (specie giapponesi), le funzioni DRL e abbaglianti della lampadina 9005 utilizzano uscite di potenza separate. Le nostre lampadine non replicano pienamente questo design, con possibile compromissione del DRL. Per soluzione personalizzata che ripristini il DRL, inviare i dettagli del veicolo.

5.Q: Luci invertite:

A: Ruotare 180° + reset centralina. Decoder programmabili disponibili.